

# カメラ設定

モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことができます。

- ・フレーム設定 (㊦下記)
- ・タイマー設定 (㊦8-14ページ)
- ・撮影サイズ設定 (㊦8-15ページ)
- ・シャッター設定 (㊦8-17ページ)
- ・撮影ガイド変更 (㊦8-20ページ)
- ・日付スタンプ設定 (㊦8-13ページ)
- ・暗闇モード設定 (㊦8-14ページ)
- ・JPEG設定 (㊦8-16ページ)
- ・らくがき (㊦8-18ページ)
- ・切り抜き精度 (㊦8-21ページ)

## フレームを設定する

写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することができます。撮影サイズについては8-15ページを参照してください。

フレームは以下の項目から選択することができます。

お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

- ・ハート／大波瀾／涙／ごめんなさい／注目／新聞／これ欲しい／残業中／エアメール／くーまん／フレーム1、2、3
- ・V301T専用サイト (㊦Vodafone live!編) からフレームをダウンロードすることもできます。ダウンロードしたフレームがある場合は、撮影サイズにより「フレーム1、2、3」から選択できます。

例 「残業中」に設定する場合

8

## 1 次の操作で「フレーム設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (㊦8-5ページ) を表示する
- ② Menu (X) を押し、( ) で「フレーム設定」を選択する

## 2 ( ) を押す

## 3 ( ) で「残業中」を選択し、( ) (確認) を押す

- ▶ フレームが表示されます。
- (X)、(#) や ( ) で他のフレームに切り替え表示します。

## 4 ( ) を押す

- ▶ 撮影画面にフレームが設定されます。



重要

- 旅モード (㊦8-8ページ)、日付スタンプ (㊦下記) を設定している場合は、フレームの設定はできません。
- フレーム設定は、撮影サイズが11行：待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。

補足

フレーム設定は、カメラモード切り替え時または終了時「フレームなし」に戻ります。

## 日付スタンプを設定する

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることができます。スタンプの文字の種類を8種類より選択することができます。日付スタンプ設定をご利用になるには、あらかじめ時計設定 (㊦2-3ページ) の操作を行ってください。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「水色文字黒フチ」に設定する場合

## 1 次の操作で「日付スタンプ設定」を呼び出す


- ① 撮影画面 (㊦8-5ページ) を表示する
- ② Menu (X) を押し、( ) で「日付スタンプ設定」を選択する

## 2 ( ) を押す

## 3 ( ) で「ON」を選択し、( ) を押す

## 4 ( ) で「水色文字黒フチ」を選択し、( ) を押す

- ▶ 撮影画面の右下に日付が表示されます。

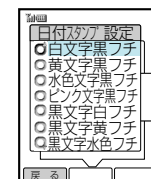

重要

- 旅モード (㊦8-8ページ)、フレーム (㊦8-12ページ) を設定している場合は、日付スタンプの設定はできません。
- 日付スタンプ設定は、撮影サイズが、11行：待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。

補足

日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

8

カメラ・ビデオ機能

## タイマーを設定する


セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれをふせいだり、ご自分が入って撮影するときに便利です（バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードを除く）。  
お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「5秒」に設定する場合

### 1 次の操作で「タイマー設定」を呼び出す

- ① 撮影画面（ 8-5ページ）を表示する
- ② （メニュー）を押し、で「タイマー設定」を選択する

### 2 を押す

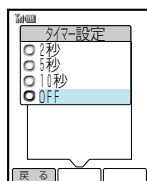

### 3 で「5秒」を選択し、を押す

- ▶ タイマーが設定されます。
- 画面上段に以下のアイコンが表示されます。
  - ・ ：2秒
  - ・ ：5秒
  - ・ ：10秒

#### 補足

- タイマー設定中にシャッターを押すと、イルミネーション（お知らせランプ）が赤く点滅し、設定時間経過後に撮影します。
- タイマー動作中に （戻る）や （Clear）を押すと撮影を中止します。
- タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

## 暗闇モードを設定する

暗闇モードを設定すると、光の少ない場所でも明るく撮影することができます。  
お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「ON」に設定する場合

### 1 次の操作で「暗闇モード設定」を呼び出す

- ① 撮影画面（ 8-5ページ）を表示する
- ② （メニュー）を押し、で「暗闇モード設定」を選択する

### 2 を押す

### 3 で「ON」を選択し、を押す

- ▶ 暗闇モードが設定されます。
- 画面上段に「」のアイコンが表示されます。

#### 補足

暗闇モード設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

## 撮影サイズを設定する


写メールモードでは、撮影する画像のサイズを以下から選択することができます。  
お買い上げ時は「11行：待受1」に設定されています。

撮影サイズ (横×縦)	11行：待受1 (240×320ドット)	9行：待受2 (240×260ドット)	5行：着信画像 (240×144ドット)	3行：発信イラスト (240×86ドット)
ディスプレイ				
サブディスプレイ				
設定イラスト (182×58ドット)	顔写真 (104×116ドット)	サブ液晶サイズ (80×60ドット)	W144×H176 (144×176ドット)	W120×H160 (120×160ドット)


・待受1に設定しても、ディスプレイでは9行で表示されます。

例 「発信イラスト (横240×縦86ドット)」に設定する場合

## 1 次の操作で「撮影サイズ設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (Cア8-5ページ) を表示する
- ② Menu (メニュー) を押し、で「撮影サイズ設定」を選択する

## 2 を押す

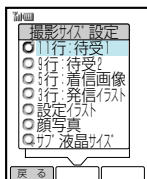


## 3 で「3行：発信イラスト」を選択し、を押す


▶ 撮影サイズが設定されます。



**重要** 旅モード (Cア8-8ページ) に設定している場合、撮影サイズによっては設定できない場合があります。

**補足**

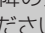

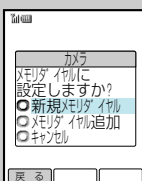
- 撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「11行：待受1」に戻ります。
- 撮影後のサイズ変更については8-33ページを参照してください。
- 撮影サイズを「顔写真」に設定し、撮影を行ったあと画像を登録すると右の画面が表示されます。メモリダイアルに登録する場合は、「新規メモリダイアル」または「メモリダイアル追加」を選択し、を押します。以降の登録操作は、4-3ページまたは4-29ページを参照してください。



## 画質を調整する

撮影した画像を保存するときの圧縮率を設定することができます (保存形式はJPEG形式です)。


お買い上げ時は「ファイン」に設定されています。

圧縮率	ファイルサイズ	画質
ファイン (FINE  )	大きい	きれい
ノーマル (NORMAL  )	↑	↑
エコノミー (ECONOMY  )	小さい	粗い


・ ( ) 内のアイコンは、撮影画面の上段に表示されます。

例 「ノーマル」に設定する場合

## 1 次の操作で「JPEG設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (Cア8-5ページ) を表示する
- ② Menu (メニュー) を押し、で「JPEG設定」を選択する

## 2 を押す

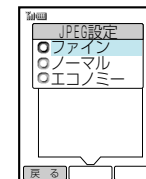

## 3 で「ノーマル」を選択し、を押す

▶ 圧縮率が設定されます。

**重要**

JPEG設定は、撮影サイズがサブ液晶サイズの場合は設定できません。「ファイン」固定となります。

**補足**

圧縮率の設定は、カメラモード切り替え時または終了時「ファイン」に戻ります。


## シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を以下の4種類から選択することができます。

・ カシャ！／電子音／はいチーズカシャ！／いちたすいちはにカシャ！  
お買い上げ時は「カシャ！」に設定されています。

例 「はいチーズカシャ！」に設定する場合


## 1 次の操作で「シャッター音設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (Cア8-5ページ) を表示する
- ② Menu (メニュー) を押し、で「シャッター音設定」を選択する

つづく▶

## 2 ●を押す

- (確認) を押すと、カーソル上のシャッター音が確認できます。

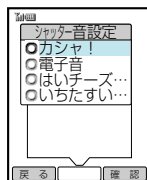

## 3 ④で「はいチーズカシャ!」を選択し、●を押す

- ▶ シャッター音が設定されます。

**重要** 連写撮影時 (P.8-9ページ)、シャッター音は設定できません。

**補足** マナーモードを設定していてもシャッター音は鳴ります。

### らくがき機能を利用する

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることができます (デジタルカメラモードを除く)。

### スタンプを貼り付ける

スタンプは以下の項目から選択することができます。

サイズ	スタンプ				
スタンプ大	LOVE	BEAUTIFUL	いえーい!	なかよし	記念日
	押忍	リボン	ふきだし	王冠	ハエ
スタンプ中	手書きハート	キラキラ1	キラキラ2	星	シャボン玉
	バラ	花	うんこ	ヒゲ	サングラス
スタンプ小	ハート1	ハート2	キスマーク	くるくる	しずく
	怒り	瞳	指差し	モザイク	肉球
④スタンプ					

- ・ V301T 専用サイト (P.8-9 Vodafone live! 編) からスタンプをダウンロードすることもできます。ダウンロードしたスタンプ、自作スタンプがある場合は、「④スタンプ」から選択できます。


例 「しずく」を貼り付ける場合

## 7 静止画を撮影する


- ここまでの操作については8-4ページの操作1~4を参照してください。

## 2 Menu (らくがき) を押す

- ▶ らくがきメニューが表示されます。
- 「テキスト貼付」については8-39ページを、「フレーム貼付」については8-35ページを参照してください。「オールアンドゥ」は今まで貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。

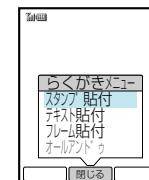

## 3 ④で「スタンプ貼付」を選択し、●を押す

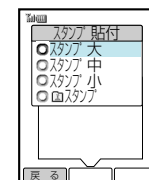

## 4 ④で「スタンプ小」を選択し、●を押す



## 5 ④で「しずく」を選択し、●を押す

- ▶ 画面中央にスタンプが表示されます。



## 6 ④でスタンプを貼り付ける位置を指定し、●を押す

- ▶ スタンプが貼り付けられます。
- ④を押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。

→ 10ドット単位 → 30ドット単位  
← 1ドット単位 ←

- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- Menu (メニュー) を押して貼り付けたスタンプの消去 (直前アンドゥ / オールアンドゥ) の操作を行うことができます。
- Menu (メニュー) を押してスタンプを変更することができます。



## 7 ④ (決定) を押す



つづく▶

## 8 (登録)を押す

▶ データフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。

**重要** らくがきのフレーム貼付は、撮影サイズによっては貼付できない場合があります。

### 撮影ガイドを変更する

特撮モードでは、切り抜き用の枠のサイズや形を変更することができます。  
撮影ガイドは以下の項目から選択することができます。


お買い上げ時は「丸」に設定されています。

- ・丸／楕円／顔(右分け)／顔(左分け)／ハート／全身／2ショット／バストショット／ファイティングポーズ／しゃがむ／ ガイドフレーム
- ・V301T専用サイト(☎Vodafone live!編)から撮影ガイドをダウンロードすることもできます。ダウンロードした撮影ガイドがある場合は、「 ガイドフレーム」から選択できます。

例 バーチャルウィッグモードの撮影ガイドを「全身」に変更する場合

## 7 バーチャルウィッグ撮影画面(☎8-6ページ)より、

Menu (X)を押す

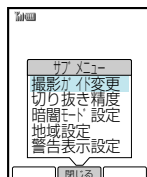

## 2 で「撮影ガイド変更」を選択し、●を押す



## 3 で「全身」を選択し、●を押す

- ▶ 撮影ガイドが表示されます。
- (X)、(＃)で撮影ガイドのサイズ変更ができます。



**補足** 撮影ガイドは、カメラモード終了時「丸」に戻ります。

### 切り抜きの精度を調整する

特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出(切り抜き)を行うことができます。被写体により、切り抜き範囲が変わります。パターンA～Dのいずれかに変更して切り抜きを行います。

切り抜き精度は以下の項目から選択することができます。

お買い上げ時は「パターンA」に設定されています。


・枠で切り抜く／パターンA～D

例 バーチャルウィッグモードの切り抜き精度を「枠で切り抜く」に設定する場合

## 7 バーチャルウィッグ撮影画面(☎8-6ページ)より、

Menu (X)を押す

## 2 で「切り抜き精度」を選択し、●を押す

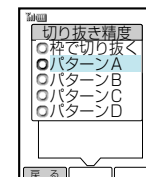

## 3 で「枠で切り抜く」を選択し、●を押す

▶ 切り抜き精度が設定されます。

**重要** 設定したパターンにより、画像処理時間が長くなります。

- 補足**
- 「枠で切り抜く」を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。
  - 切り抜き精度は、カメラモード終了時「パターンA」に戻ります。